


COQON

Qwave

Bedienungsanleitung

Qsense

Einbau-Sender

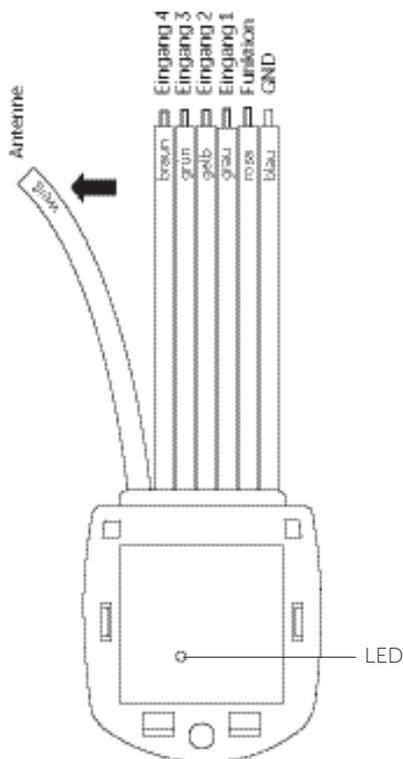

Ausführung

EBSUQ001

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Codierung:	Qwave
Spannungsversorgung:	1x 3V-Batterie CR2032
Sendestrom:	ca. 12 mA
Ruhestrom:	
Schalterfunktion:	ca. 5,0 µA
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Reichweite:	im Freien: ca. 150 m im Gebäude: ca. 30 m
Abmessungen:	37x30x10 mm (ohne Kabel)
Gewicht:	12 g inkl. Batterie

Lieferumfang

Einbau-Sender, Batterie CR2032, Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Einbau-Sender nur als Funk-Sender in Verbindung mit der COQON Q-Box.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie bei der Montage und Installation die einsatzspezifischen Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.

Halten Sie den Sender von Kindern fern!

Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Senders!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Sender vor!

Lassen Sie nicht funktionierende Sender überprüfen.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beschädigen Sie nicht die Isolierungen der Kabel!

Die Antenne darf in der Länge nicht verändert werden!

Funktion

Der Einbau-Sender kann wahlweise über einen Schalter angesteuert werden.

Mittels Tastendruck werden der Q-Wave-Code gesendet und die angeschlossenen Q-Wave-Funkempfänger über die Q-Box geschaltet.

Handsender in Betrieb nehmen

1. Legen Sie die beiliegende Batterie ein (siehe „Batterie wechseln/einlegen“)
2. Schließen Sie die Schalter an (siehe „Sender anschließen“).
3. Lernen Sie den Sendecode des Einbausenders wie folgt in die COQON Q-Box ein:


iOS

1. Starten Sie die COQON App
2. Wählen Sie unter „mehr“ „Einstellungen“ den Punkt „Geräte verwalten“ und dann auf „+“ um ein neues Gerät hinzuzufügen
3. Wählen Sie COQON
4. Folgen Sie nun den Schritten in der App

Android

1. Starten Sie die COQON App
2. Wählen Sie im Menü unter Einstellungen den Punkt Geräte, dann auf „Plus“
3. Wählen Sie „Gerät jetzt einscannen“
4. Folgen Sie nun den Schritten in der App

Abb. 1

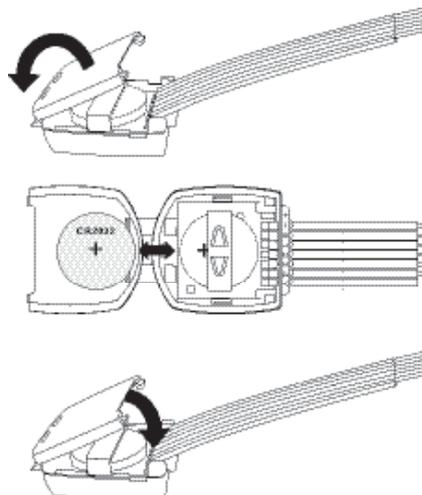

Batterie wechseln/einlegen (Abb. 1)

1. Klappen Sie den Gehäusedeckel um. Entnehmen Sie die alte Batterie.
2. Setzen Sie die neue Batterie ein. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032. Achten Sie auf die richtige Polung, der Pluspol muss sichtbar sein!

Die Codierung des Senders bleibt auch erhalten, wenn keine Spannungsversorgung anliegt. Nach einem Batteriewechsel muss die Codierung nicht neu in die Q-Box eingelesen werden.

Sender anschließen

Achten Sie auch auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger. Vermeiden Sie die Montage in einem Verteilerkasten, Gehäusen aus Metall, in unmittelbarer Nähe von großen Metallobjekten, auf dem Boden oder in dessen Nähe.

Spreißen Sie das Antennenkabel von den Anschlusskabeln ab und schließen Sie den Einbau-Sender wie folgt an die Taster oder Schalter an:


Schalter (Abb. 2)

Verbinden Sie das blaue Kabel (GND) und das rosa Kabel (Funktion) über die Schalter mit folgenden Kabeln:

- Schalter 1: graues Kabel (Eingang 1)
Sendercode A1: Schalter schließen
Sendercode B1: Schalter öffnen
- Schalter 2: grünes Kabel (Eingang 3)
Sendercode A2: Schalter schließen
Sendercode B2: Schalter öffnen

Hinweis: Die Eingänge 2 (gelb) und 4 (braun) werden nicht angeschlossen.

Abb. 2

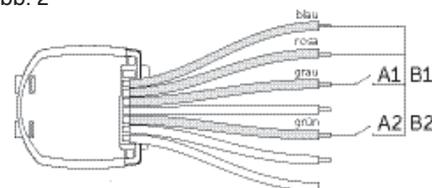

Fehlerbehebung

- Die LED leuchtet nicht: Wechseln Sie die Batterie oder überprüfen Sie die Polung der Batterie.
- Die LED blinkt nach dem Sendevorgang: Wechseln Sie die Batterie.
- Überprüfen Sie den Montageort auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Einbau-Sender und Q-Box.
- Lernen Sie ggf. den Sendecode erneut in die Q-Box ein.
- Unter Umständen kann es zu Störungen durch weitere Funkprodukte kommen, die die gleiche Frequenz benutzen und in unmittelbarer Nähe arbeiten.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff .

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.coqon.de.

**Kundendienst**

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:
COQON GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Straße 24 / 28217 Bremen
www.coqon.de