

COQON

Qshutter

Unterputz-Rollladenaktor

Bedienungsanleitung



UPRSZ003

Funktion


Rollladenaktor zur Steuerung von Rollläden und Fenstern mit mechanischen und elektronische Motoren.

Lieferumfang

1. Rollladenaktor
2. Kurzanleitung

Montage

Bitte beachten Sie, dass der Rollladenaktor mit Netzspannung betrieben wird. Alle Arbeiten an Leitungen und Geräten mit Netzspannungen dürfen ausschließlich von einem Elektriker durchgeführt werden.

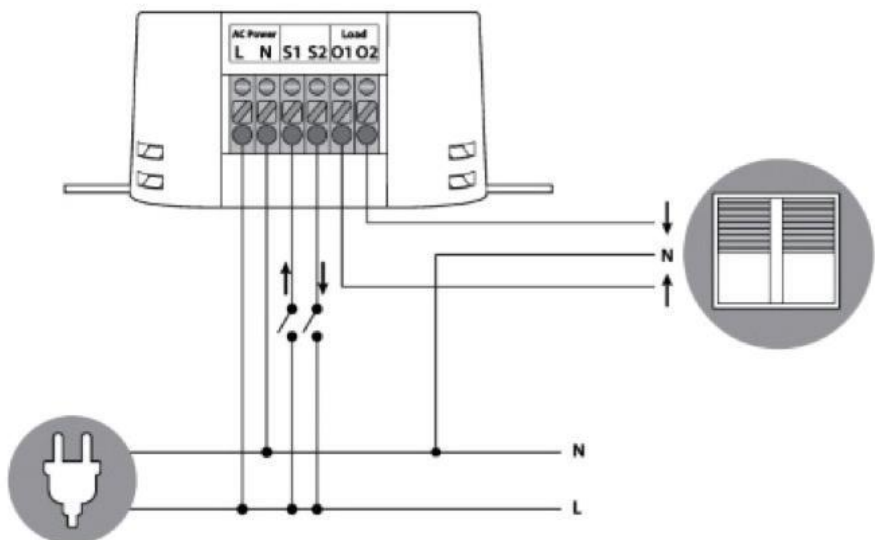

1. Die Installation des Rollladenaktors erfolgt in der Regel in dafür geeigneten Unterputzdosen. Es sind aber auch andere Installationsorte möglich, solange die elektrische Sicherheit und der Schutz von Kabel und Anschlüssen gewährleistet ist.
2. Legen Sie die Versorgungsspannung (230V Wechselstrom) an die Anschlüsse L und N der Klemme „AC Power“ an.

3. Verbinden Sie den Eingang zur Öffnung des Antriebs mit dem Anschluss O1 und den Eingang zur Schließung des Antriebs mit dem Anschluss O2 der Klemme „Load“. Der N-Eingang des Motors wird mit dem N-Leiter der Stromversorgung verbunden.
4. Wenn sie einen externen Schalter verbinden möchten, so verbinden Sie den Anschluss S1 mit der Taste zur Öffnung des Antriebs und den Anschluss S2 mit der Taste zum Schließen des Antriebs. Der gemeinsame Leiter ist L.

Einrichtung

Führen Sie die Anmeldung am Coqon System durch:

Drücken Sie die Funktionstaste 3 Mal innerhalb von 1,5 Sekunden, um den Anlernmodus zu starten. Die Bestätigung erfolgt durch dreimaliges Blinken.

Kalibrierung

Vor der ersten Verwendung ist es notwendig den Rollladenaktor zu kalibrieren. Hierzu muss der Rollladen geschlossen sein.

1. Für die Kalibrierung muss ein Taster/Schalter mit den Kontakten S1 und S2 mit L als gemeinsamem Leiter verbunden sein.
2. Halten Sie die Funktionstaste des Rollladenaktors für 5 Sekunden gedrückt. Der Antrieb bewegt sich in die Öffnungsrichtung.
3. Innerhalb von 4 Minuten und nachdem der Rollladen die vollständige Öffnungsposition erreicht hat, drücken Sie kurz die Schließstaste, die mit dem Eingang S2 verbunden ist. Der Antrieb bewegt sich in Schließrichtung. Sobald der Antrieb die Schließposition erreicht hat, drücken Sie die mit dem Anschluss S1 verbundene Öffnungstaste.
4. Der Antrieb fährt in die Öffnungsrichtung. Sobald die Öffnungsposition erreicht wurde, drücken Sie Schließstaste.
5. Die Kalibrierung ist abgeschlossen. Um die Kalibrierung erneut durchzuführen, wiederholen Sie den Vorgang.

Hinweis: Bei einigen Motoren ist es notwendig die Laufzeit zu verlängern, insbesondere bei schwergängigen oder sehr langsamen Motoren. Wenn der Motor nach einigen Versuchen nicht mehr seine Endpositionen anfährt, kann dies durch eine erneute Kalibrierung korrigiert werden. In diesem Fall drücken Sie jeweils nach Erreichen der Endposition nicht sofort den Taster zur Umkehrung der Laufrichtung, sondern warten Sie hier 1-5 Sekunden.

Zurücksetzen (Resetfunktion)

Um den Rollladenaktor in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, halten Sie die Funktionstaste für 10 Sekunden gedrückt, bis der Aktor einmal blinkt.

Technische Daten

- Rollladenaktor
- Maximale Leistung 4A (920W bei 230V)
- Funktionstaste und rote Status-LED
- Stromversorgung: 230V~ 50Hz
- Betriebstemperatur: -10°C bis +45°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85% nicht kondensierend
- Abmessungen: 72 x 45 x 26 mm
- Gewicht 45 g
- Z-Wave Funkprotokoll 868.42 Mhz
- CE zertifiziert
- Schutzklasse: IP40

Hiermit erklärt die COQON GmbH & Co. KG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen finden Sie unter der Adresse support.coqon.de.