


COQON

Qwave

Bedienungsanleitung

Qsense

Handsender

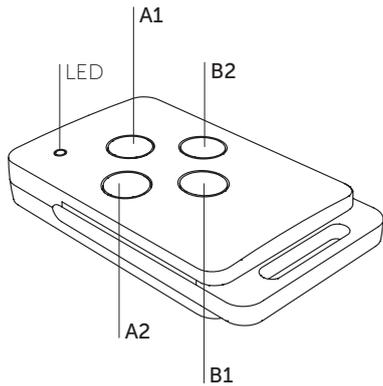

Ausführung

KFOBQ001

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Codierung:	Qwave
Funktion:	2x EIN/AUS (EIN: A1/A2 AUS: B1/B2) 2x AUF/ZU (AUF: A1/A2 ZU: B1/2)
Spannungsversorgung:	1x 3V-Batterie CR2032
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Reichweite:	im Freien: ca. 150 m im Gebäude: ca. 30 m
Abmessungen:	37x61x10 mm
Gewicht:	30,0 g (inkl. Batterie)

Lieferumfang

Handsender inkl. Batterie CR2032, Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Handsender nur als Funk-Sender in Verbindung mit der COQON Q-Box. Der Sender ist nur in trockener Umgebung zu verwenden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.

Betätigen Sie den Sender nur in Sichtweite der zu steuernden Geräte! Personen könnten ansonsten in Gefahr geraten!

Halten Sie den Sender von Kindern fern!

Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Senders!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Sender vor!

Lassen Sie nicht funktionierende Sender überprüfen.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Funktion

Mittels Tastendruck werden der Qwave-Code gesendet und die angeschlossenen Qwave-Funkempfänger über die Q-Box geschaltet. Die Sender verfügen über eine Batteriekontrollfunktion, welche die Kapazität der Batterie überprüft. Ist die Kapazität der Batterie schwach, blinkt die LED nach dem Loslassen der Sendertaste.

Handsender in Betrieb nehmen

Lernen Sie den Sendecode des Handsenders wie folgt in die COQON Q-Box ein:

iOS

1. Starten Sie die COQON App
2. Wählen Sie unter „mehr“ „Einstellungen“ den Punkt „Geräte verwalten“ und dann auf „+“ um ein neues Gerät hinzuzufügen
3. Wählen Sie COQON
4. Folgen Sie nun den Schritten in der App

Android

1. Starten Sie die COQON App
2. Wählen Sie Im Menü unter Einstellungen den Punkt Geräte, dann auf „Plus“
3. Wählen Sie „Gerät jetzt einschannen“
4. Folgen Sie nun den Schritten in der App


Batterie wechseln

1. Stecken Sie einen schmalen Gegenstand (z. B. Schlitzschraubenzieher) in den Schlitz im unteren Gehäuseeteil. Drücken Sie das Gehäuse vorsichtig nach oben.



2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032.

Achten Sie auf die richtige Polung, der Pluspol muss sichtbar sein!

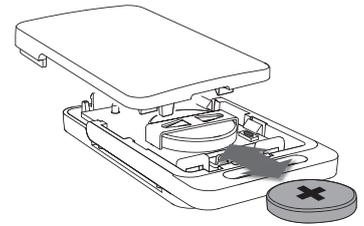

3. Schließen Sie das Gehäuse.

Die Codierung des Senders bleibt auch erhalten, wenn keine Spannungsversorgung anliegt. Nach einem Batteriewechsel muss die Codierung nicht neu in die Q-Box eingelernt werden.

Fehlerbehebung

- Die LED leuchtet nicht: Wechseln Sie die Batterie oder überprüfen Sie die Polung der Batterie.
- Die LED blinkt nach dem Sendevorgang: Wechseln Sie die Batterie.
- Überprüfen Sie den Montageort auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Sender und Q-Box.
- Lernen Sie ggf. den Sendecode erneut in die Q-Box ein.
- Unter Umständen kann es zu Störungen durch weitere Funkprodukte kommen, die die gleiche Frequenz benutzen und in unmittelbarer Nähe arbeiten.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.coqon.de.



Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

COQON GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Straße 24 / 28217 Bremen
www.coqon.de